SAMSUNG

# Lavadora
# Manual de instrucciones

P805J
P803J
P801

Registre el producto en
www.samsung.com/global/register

# Precauciones de seguridad

Le felicitamos por la compra de esta lavadora Samsung. El Manual del usuario contiene información importante acerca de la instalación, uso y cuidado del electrodoméstico. Le sugerimos que lea detenidamente estas instrucciones a fin de que pueda aprovechar todas las funciones de la lavadora y disfrutar del electrodoméstico durante muchos años.

## Antes de usar el electrodoméstico

- Los materiales del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) pueden resultar peligrosos para los niños, por lo que debe mantenerlos fuera del alcance de éstos.
- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Sólo técnicos cualificados, que deberán respetar estrictamente las instrucciones del fabricante (véase "Instalación de la lavadora", en la página 2) y las regulaciones locales de seguridad, deberán efectuar las conexiones de agua y electricidad.
- Retire todos los tornillos utilizados para el embalaje y el transporte antes de poner en marcha el electrodoméstico. Si no lo hace, podrían producirse daños graves. Véase "Retirada de los tornillos de transporte", en la página 3.
- Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa. Véase "Cómo lavar por primera vez", en la página 7.

## Instrucciones de seguridad

- Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento en la lavadora, desenchúfela o apague el botón ⏻ (Encender/apagar).
- Compruebe que no haya nada en los bolsillos de las prendas que vaya a lavar.
  Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras, pueden causar daños considerables en la lavadora.
- Desenchufe siempre el electrodoméstico y cierre el paso del agua después del uso.
- Antes de abrir la puerta de la lavadora, compruebe que no haya agua. No abra la puerta si aún puede ver agua dentro.
- Los niños pequeños y los animales domésticos podrían introducirse en la lavadora. Compruebe el electrodoméstico antes de cada uso.
- La puerta de cristal puede llegar a calentarse mucho durante el ciclo de lavado y secado. Mantenga a los niños alejados de la lavadora mientras esté en marcha y justo después de que termine el ciclo.
- No intente reparar la lavadora usted mismo. Las manipulaciones efectuadas por personas sin la experiencia o la cualificación adecuadas podrían dañar la lavadora y hacer necesarias reparaciones más serias.
- Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparaciones o una persona igualmente cualificada.
- El mantenimiento de este electrodoméstico sólo debe realizarlo un centro de servicio autorizado y únicamente deben utilizarse piezas originales.
- Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen niños pequeños o personas con discapacidades sin la supervisión de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato. Asegúrese de que los niños pequeños no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente correspondiente al consumo de potencia adecuado.
- Este electrodoméstico se debe situar de manera que se pueda acceder fácilmente al enchufe después de la instalación.
- No utilice agua procesada que contenga aceite, crema o loción, que se encuentran habitualmente en tiendas especializadas en el cuidado de la piel o en salones de masajes.
  - De lo contrario, es posible que el embalaje se deforme, provocando un funcionamiento defectuoso o una fuga de agua.
- Normalmente, una cubeta de lavadora de acero inoxidable no se oxida. No obstante, si alguna pieza de metal como un alfiler para el pelo se deja en la cubeta de lavado durante un largo período, ésta podría oxidarse.
  - No deje lejía o agua que contenga cloro en la cubeta durante un tiempo prolongado.
  - No utilice habitualmente ni deje en la cubeta durante un largo período agua que contenga hierro.

  Si el óxido comienza a aparecer en la superficie de la cubeta, aplique un agente limpiador (neutro) en la superficie y utilice una esponja o un paño suave para limpiarla.
  No utilice bajo ningún concepto un cepillo metálico.

# Índice

**Precauciones de seguridad . . . . . Cubierta interior**

**Instalación de la lavadora . . . . . 2**

Desembalaje de la lavadora . . . . . 2
Vista general de la lavadora . . . . . 2
Selección de la ubicación . . . . . 3
Ajuste de las patas niveladoras . . . . . 3
Retirada de los tornillos de transporte . . . . . 3
Conexión de la manguera de suministro de agua . . . . . 4
Colocación de la manguera de desagüe . . . . . 4

**Lavado de la colada . . . . . 5**

Vista general del panel de control . . . . . 5
Lavado por primera vez . . . . . 7
Lavado de ropa mediante Fuzzy Logic . . . . . 8
Selección de opciones . . . . . 9
Lavado manual de ropa . . . . . 10
Sugerencias y consejos de lavado . . . . . 11

**Mantenimiento de la lavadora . . . . . 12**

Reparación de la lavadora si ha sufrido heladas . . . . . 12
Limpieza del exterior . . . . . 12
Limpieza del cajón para detergente y de su nicho . . . . . 12
Limpieza del filtro para residuos . . . . . 13
Limpieza del filtro poroso de la manguera de agua . . . . . 13

**Resolución de problemas . . . . . 14**

Problemas y soluciones . . . . . 14
Comprensión de los mensajes de error . . . . . 14

**Tabla de programas . . . . . 15**

**Apéndice . . . . . 16**

Temperatura de lavado/aclarado . . . . . 16
Tabla de indicaciones del tejido . . . . . 16
Advertencias eléctricas . . . . . 17
Protección del medio ambiente . . . . . 17
Especificaciones . . . . . 17

## Desembalaje de la lavadora

Desembale la lavadora e inspecciónela para ver si se han producido daños durante el transporte. Compruebe también que haya recibido todos los elementos que se muestran a continuación. Si la lavadora ha sufrido desperfectos durante el transporte, o si falta algún elemento, póngase en contacto inmediatamente con el distribuidor de Samsung.

## Vista general de la lavadora

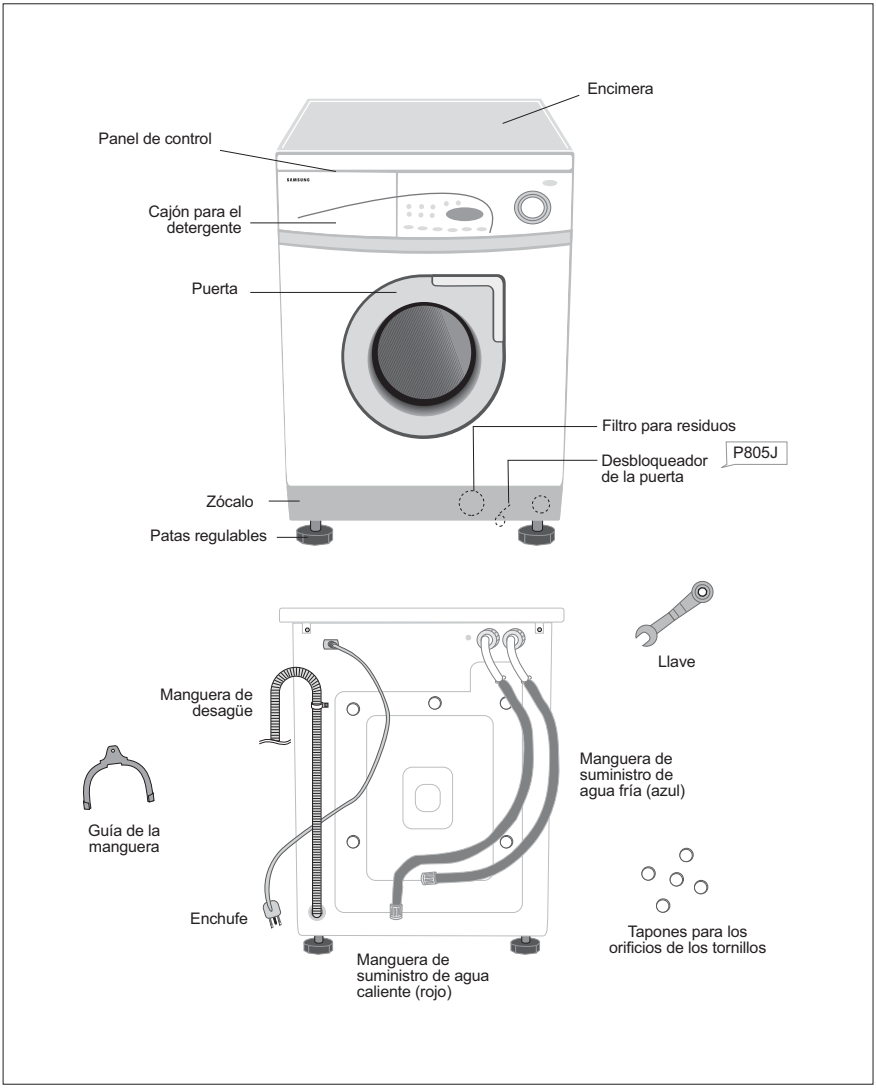

## Selección de la ubicación

Antes de instalar la lavadora, seleccione una ubicación que reúna las características siguientes:

- La superficie debe ser dura y nivelada (en caso de que esté desnivelada, véase "Ajuste de las patas niveladoras", más adelante)
- No debe recibir la luz directa del sol.
- Ventilación adecuada
- La temperatura no deberá ser nunca inferior a 0 ºC
- Debe estar alejada de cualquier fuente de calor

Compruebe que la lavadora no pise el cable de alimentación.

Si se instala sobre una alfombra, deberá asegurarse de que ésta no obstruya los orificios de ventilación.

## Ajuste de las patas niveladoras

Si el suelo está desnivelado, ajuste las patas (no inserte fragmentos de madera ni ningún otro objeto bajo ellas):

1. Afloje los tornillos de las patas girándolos con la mano hasta que estén a la altura deseada.
2. Apriete la tuerca de bloqueo girándola con la llave suministrada.



- **Coloque la lavadora en una superficie sólida y plana.**
  Si coloca la lavadora en una superficie blanda o desnivelada, pueden producirse ruidos o vibraciones.
  (Sólo se permite un ángulo de 1 grado.)

## Retirada de los tornillos de transporte

Antes de usar la lavadora debe retirar los cinco tornillos de transporte de la parte trasera de la unidad. Para retirar los tornillos:

1. Afloje todos los tornillos con la llave suministrada antes de retirarlos.
2. Agarre la cabeza de cada tornillo y tire a través de la parte ancha del orificio. Repita el proceso para cada tornillo.

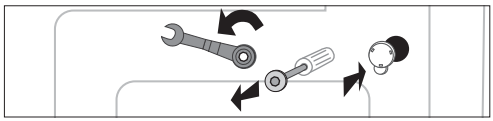

3. Cubra los orificios con los tapones de plástico que se suministran.
4. Conserve los tornillos de transporte por si los necesita en el futuro.

## Conexión de la manguera de suministro de agua

La manguera de suministro de agua deberá conectarse por un extremo a la lavadora y, por el otro, a la llave del agua. No estire la manguera de suministro de agua. Si la manguera resulta demasiado corta, sustitúyala por otra más larga, de alta presión.

### Para conectar la manguera de suministro de agua:

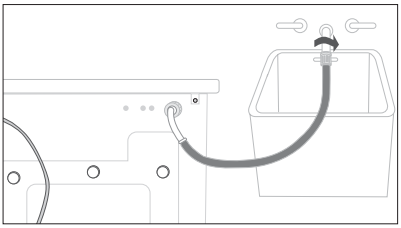

1. Tome el brazo de ajuste en forma de L de la manguera de suministro de agua fría y conéctelo a la toma del suministro de agua fría situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.
2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua fría al grifo de salida de agua fría del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente. Si es necesario, recoloque la manguera de suministro de agua en el extremo de la lavadora aflojando el ajuste, girando la manguera y volviéndola a ajustar.

Opcional: 1.Tome el brazo de ajuste rojo en forma de L de la manguera de suministro de agua caliente y conéctelo a la toma roja del suministro de agua caliente situada en la parte posterior de la lavadora. Ajústelo manualmente.

2. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua caliente al grifo de salida de agua caliente del lavabo o fregadero y ajústelo manualmente.
3. Utilice una pieza en forma de Y si sólo quiere utilizar agua fría.

## Colocación de la manguera de desagüe

El extremo de la manguera de desagüe puede colocarse de tres formas:

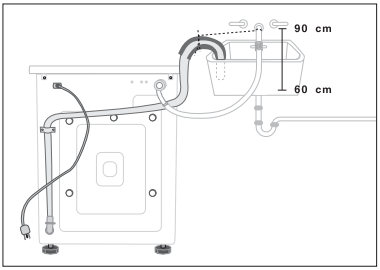


### Sobre el borde de un lavabo.

La manguera de desagüe debe colocarse a una altura de 60 a 90 cm. Para mantener doblado el caño, utilice la guía de plástico para la manguera que le suministramos. Fije la guía a la pared mediante un gancho, o bien a la llave mediante una cuerda, para impedir que la manguera de desagüe se mueva.

### En un ramal de la tubería de desagüe del lavabo o fregadero

El ramal de la tubería de desagüe debe estar situado por encima del sifón y el extremo de la manguera debe quedar al menos a 60 cm del suelo.

### En una tubería de desagüe

Samsung recomienda que utilice una tubería vertical de al menos 65 cm de altura; en cualquier caso, no debe tener menos de 60 cm ni más de 90.

## Vista general del panel de control

P805J, P803J

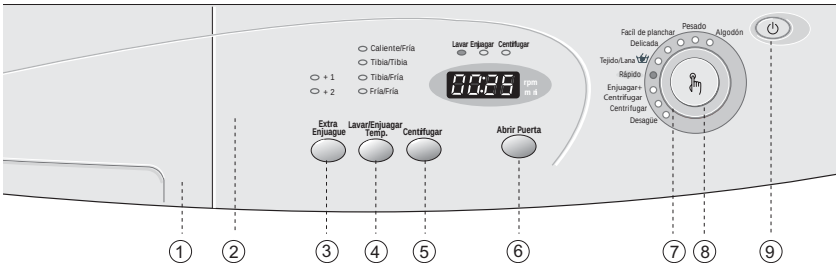


### 1. Dispensador de detergente

### 2. Panel de visualización

Muestra el tiempo que queda del ciclo de lavado y los mensajes de error.

### 3. Botón Extra Enjuague (Rinse)

Pulse este botón repetidamente para ver todas las opciones disponibles de aclarado parcial.
(+1 ➔ +2 ➔ Cancelar (Cancel) ➔ +1)

### 4. Botón de selección de Lavar/Enjuagar Temp. (Wash/Rinse Temperature)

Pulse este botón varias veces para alternar entre las opciones de temperatura del agua disponibles.
( Tibia/Fría (Warm/Cold ) ➔ Tibia/Tibia (Warm/Warm) ➔ Caliente/Fría (Hot/Cold) ➔ Fría/Fría (Cold/Cold))

### 5. Botón de selección Centrifugar (Spin)

Pulse este botón repetidamente para rotar entre las opciones de velocidad de centrifugado disponibles.

| |
|---|
| no, hr, 400, 600, 800 rpm |

*no : sin centrifugado,*
*rh : mantener en remojo*

Si pulsa este botón durante el funcionamiento, puede ver la velocidad de centrifugado seleccionada en el panel de visualización.

### 6. Botón Abrir puerta (Door Open) (P805J)

Púlselo para abrir la puerta de la lavadora.

**Nota:** no podrá abrir la puerta hasta que pulse ⏻ Encender/Apagar.

### 7. Dial Fuzzy Control

Gire el dial para seleccionar uno de los 8 programas de lavado disponibles.

| |
|---|
| Algodón (Cotton), Pesado (Heavy Wash), Facíl de planchar (Perm Press), Delicada (Delicates), Tejido/Lana (Knit/Wool), Rápido (Quick), Enjuagar+Centrifugar (Rinse+Spin), Centrifugar (Spin), Desagüe (Drain) |

### 8. El botón Inicio/Pausa (Start/Pause)

Púlselo para detener y volver a poner en marcha los programas.

### 9. ⏻ Botón Encender/Apagar (On/Off)

Púlselo una vez para encender la lavadora y vuelva a pulsarlo para apagarla. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin tocar ninguno de los botones, se apagará automáticamente.

## Vista general del panel de control

P801

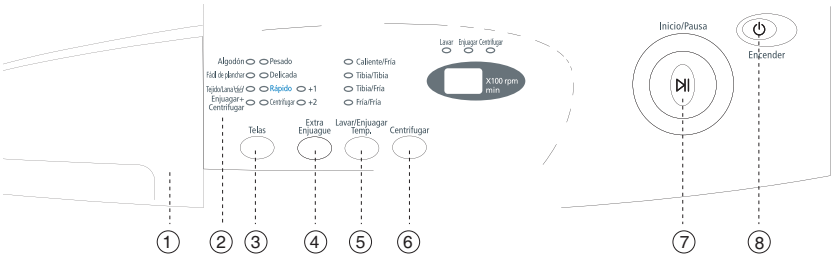


1. **Dispensador de detergente**
2. **Panel de visualización**
   Muestra el tiempo que queda del ciclo de lavado y los mensajes de error.
3. **Botón Telas (Fabrics)**
   Pulse el botón para seleccionar uno de los ocho programas de lavado disponibles.

   | |
   |---|
   | Algodón (Cotton), Pesado (Heavy Wash), Facíl de planchar (Perm Press), Delicada (Delicates), Tejido/Lana (Knit/Wool), Rápido (Quick), Enjuagar+Centrifugar (Rinse+Spin), Centrifugar (Spin) |

4. **Botón Extra Enjuague (Extra Rinse)**
   Pulse este botón repetidamente para ver todas las opciones disponibles de aclarado parcial.
   (+1 ➔ +2 ➔ Cancelar (Cancel) ➔ +1)
5. **Botón de selección de Lavar/Enjuagar Temp. (Wash/Rinse Temperature)**
   Pulse este botón varias veces para alternar entre las opciones de temperatura del agua disponibles.
   (Tibia/Fría (Warm/Cold) ➔ Tibia/Tibia (Warm/Warm) ➔ Caliente/Fría (Hot/Cold) ➔ Fría/Fría (Cold/Cold))
   Si pulsa este botón durante el lavado, puede ver la temperatura seleccionada en el panel de visualización.
6. **Botón de selección Centrifugar (Spin)**
   Pulse este botón repetidamente para rotar entre las opciones de velocidad de centrifugado disponibles.

   | | |
   |---|---|
   | no, hr, 400, 600, 800 rpm | *no : sin centrifugado,*<br>*rh : mantener en remojo* |

   Si pulsa este botón durante el funcionamiento, puede ver la velocidad de centrifugado seleccionada en el panel de visualización.
7. **El botón Inicio/Pausa (Start/Pause)**
   Púlselo para detener y volver a poner en marcha los programas.
8. **⏻ Botón Encender/Apagar (On/Off)**
   Púlselo una vez para encender la lavadora y vuelva a pulsarlo para apagarla. Si la lavadora permanece encendida durante más de 10 minutos sin tocar ninguno de los botones, se apagará automáticamente.

## Lavado por primera vez

Antes de lavar prendas por primera vez, debe efectuar un ciclo completo de lavado sin ropa. Para ello:

1. Pulse el ⏻ botón Encender/Apagar (On/Off).
2. Ponga un poco de detergente en el compartimiento Ⅱ del cajón para detergente.

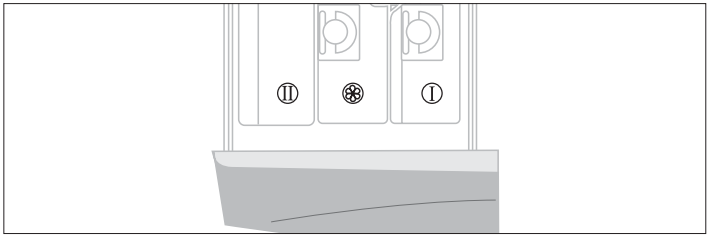


3. Abra la llave del suministro de agua a la lavadora.
4. Pulse el botón Inicio/pausa (Start/Pause).

- Con ello eliminará cualquier resto de agua que haya quedado en la lavadora después de las pruebas efectuadas por el fabricante.

## Lavado de ropa mediante Fuzzy Logic

Su nueva lavadora facilita el lavado de la ropa gracias al sistema de control automático "Fuzzy Logic" de Samsung. Cuando seleccione un programa de lavado, la lavadora elegirá la temperatura correcta, el tiempo de lavado y la velocidad de centrifugado.

Para lavar la ropa mediante los programas Fuzzy Logic:

1. Abra la llave del agua del lavabo o fregadero.
2. Pulse el ⏻ botón Encender/Apagar (On/Off) .
3. Pulse el botón Abrir puerta (Door Open). (P805J)
   **Nota:** no podrá abrir la puerta hasta que pulse ⏻ Encender/Apagar (On/Off) .
4. Abra la puerta.
5. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
6. Cierre la puerta.
7. Añada detergente, suavizante y detergente para el prelavado (si es necesario) en los compartimientos adecuados.
8. Gire el dial Fuzzy Control para seleccionar el programa adecuado al tipo de ropa que vaya a lavar: Algodón (Cotton), Pesado (Heavy Wash), Facíl de planchar (Perm Press), Delicada (Delicates), Tejido/Lana (Knit/Wool), Rápido (Quick), Enjuagar+Centrifugar (Rinse+Spin), Centrifugar (Spin), Desagüe (Drain).

(P805J, P803J)

Pulse el botón Telas (Program) para seleccionar el programa adecuado al tipo de ropa que vaya a lavar: Algodón (Cotton), Pesado (Heavy Wash), Facíl de planchar (Perm Press), Delicada (Delicates), Tejido/Lana (Knit/Wool), Rápido (Quick), Enjuagar+Centrifugar (Rinse+Spin), Centrifugar (Spin).

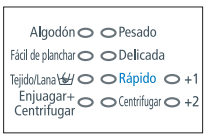

(P801)

Verá los indicadores encendidos en el panel de control.

9. En este momento, puede controlar la temperatura de lavado, la velocidad de centrifugado y el tiempo de retardo pulsando el botón de opción adecuado.
10. Cuando pulse el botón Inicio/pausa (Start/Pause) en el dial Fuzzy Control, comenzará el ciclo de lavado. El indicador del tiempo de retardo se enciende y aparece en la pantalla el tiempo restante para el ciclo.

**Cuando el ciclo haya terminado:**

Diez minutos después de haber terminado el ciclo, la lavadora se apagará automáticamente.

1. Pulse el botón Abrir Puerta (Door Open). (P805J)
   **Nota:** La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague. (P803J, P801)
2. Saque la colada.

## Selección de opciones

### Aclarado extra

La lavadora efectuará un ciclo adicional de aclarado.

La duración del lavado se prolongará en consecuencia.

## Lavado manual de ropa

Se puede lavar la ropa manualmente mediante la función Fuzzy Logic. Para ello:

1. Abra el suministro de agua.
2. Pulse el ⏻ botón Encender/Apagar (On/Off) de la lavadora.
3. Pulse el botón Abrir Puerta (Door Open). (P805J)
   **Nota:** no podrá abrir la puerta hasta que pulse ⏻ Encender/Apagar (On/Off).
4. Abra la puerta.
5. Coloque las prendas una a una, bien extendidas, en el tambor, sin llenarlo demasiado.
6. Cierre la puerta.
7. Añada detergente y, si es necesario, suavizante y detergente para el prelavado, en los compartimientos adecuados
8. Pulse el botón Lavar/Enjuagar Temp. (Wash/Rinse Temperature) para seleccionar la temperatura del agua.
   (Tibia/Fría (Warm/Cold) ➔ Tibia/Tibia (Warm/Warm) ➔ Caliente/Fría (Hot/Cold) ➔ Fría/Fría (Cold/Cold))
9. Pulse el botón Centrifugar (Spin) para seleccionar la velocidad de centrifugado, [no, rh, 400, 600 y 800 revoluciones por minuto (rpm)].
   **Nota:** el programa para mantener en remojo permite que las prendas puedan escurrirse fuera de la lavadora.
   no: Sin centrifugado (No Spin), rh : Mantener en remojo (Rinse Hold).
10. Pulse el botón Extra Enjuague (Extra Rinse) para seleccionar el aclarado extra (si fuera necesario).
11. Pulse el botón Inicio/pausa (Start/Pause) y la lavadora comenzará el ciclo.

**Cuando el ciclo haya terminado:**

1. Pulse el botón Abrir Puerta (Door Open). (P805J)
   **Nota:** La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que la lavadora se detenga o se apague. (P803J, P801)
2. Saque la colada.

## Sugerencias y consejos de lavado

**Clasificación de la colada:** Clasifique la colada de acuerdo con las características siguientes:

- **Etiqueta de indicaciones del tejido :** Clasifique la colada según la composición: algodón, mezclas, fibras sintéticas, seda, lana y rayón.
- **Color :** Separe la ropa blanca de la de color. Lave las prendas nuevas de color por separado.
- **Tamaño:** Ponga prendas de diferentes tamaños en la misma carga para mejorar la acción de lavado.
- **Sensibilidad:** Lave los artículos delicados por separado; utilice el programa Delicado para las prendas de pura lana virgen, las cortinas y las prendas de seda. Compruebe las etiquetas de los artículos que va a lavar o consulte la tabla de indicaciones del tejido que se encuentra en el apéndice.

**Vaciado de los bolsillos:** Elementos, como monedas, clips, etc., pueden estropear la ropa, el tambor de la lavadora y el depósito de agua.

**Cierres de seguridad:** Cierre las cremalleras, botones y corchetes; las cintas y cinturones sueltos deben atarse juntos.

**Cálculo de la capacidad de carga:** No sobrecargue la lavadora, ya que la colada no se lavará correctamente. Utilice la tabla siguiente para determinar la capacidad de carga según el tipo de ropa que vaya a lavar.

| Tipo de ropa | Capacidad de carga |
|---|---|
| Color/algodón<br>- medio/ligeramente sucio<br>- muy sucio | 6,5 kg<br>6,5 kg |
| Estampado | 2,5 kg |
| Delicada | 2 kg |
| Tejido/lana | 1,5 kg |

**Consejos sobre el detergente:** Deberá usar un detergente adecuado al tipo de tejido (algodón, estampado, prendas delicadas, tejido/lana), color, temperatura del agua y grado y tipo de suciedad. Utilice siempre jabón con "poca espuma", que es específico para lavadoras automáticas.

Siga las recomendaciones del fabricante del producto en función el peso de la colada, el grado de suciedad y la dureza del agua. Si no conoce el grado de dureza del agua, consúltelo con el organismo competente.

**Nota:**

Guarde los detergentes y aditivos en un lugar seguro, seco y lejos del alcance de los niños.

## Reparación de la lavadora si ha sufrido heladas

Si la temperatura desciende por debajo del punto de congelación y la lavadora sufre el efecto de las heladas:

1. Desenchufe la lavadora.
2. Vierta agua templada en la llave de salida para soltar la manguera de suministro de agua.
3. Quite la manguera de suministro de agua y sumérjala en agua templada.
4. Vierta agua templada en el tambor de la lavadora y déjela allí durante 10 minutos.
5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave del agua y compruebe si los procesos de suministro de agua y de desagüe se realizan con normalidad.

## Limpieza del exterior

1. Limpie la superficie de la lavadora, incluido el panel de control, con un trapo suave y un detergente para el hogar que no sea abrasivo.
2. Séquela con un paño suave.
3. No vierta agua en la lavadora.

## Limpieza del cajón para detergente y de su nicho

1. Pulse la palanca de liberación del interior del cajón para el detergente y extráigalo.
2. Retire el tapón del compartimiento ⊛ y ⓘ.
3. Limpie todas las partes con agua corriente.
4. Limpie el cajón del nicho con un cepillo de dientes usado.
5. Vuelva a poner el tapón, ajustándolo firmemente, y coloque el divisor del detergente dentro del cajón.
6. Introduzca de nuevo el cajón en su sitio.
7. Ejecute un programa de aclarado en vacío.

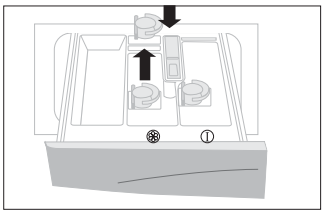

## Limpieza del filtro para residuos

Limpie el filtro de suciedad 2 o 3 veces al año.

1. Retire el zócalo del frontal de la lavadora.
2. Desenrosque el tapón del filtro y sáquelo.

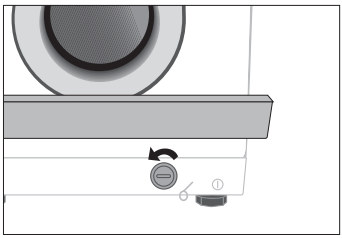

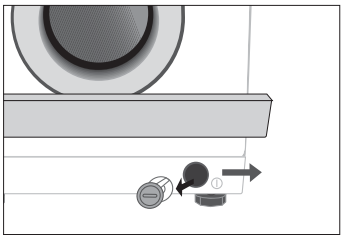

3. Limpie la suciedad y los materiales que hubieran quedado retenidos en el filtro. Asegúrese de que no esté bloqueada la bomba de desagüe situada detrás del filtro. Vuelva a colocar el tapón del filtro.
4. Vuelva a colocar la tapa del filtro.

## Limpieza del filtro poroso de la manguera de agua

Limpie el filtro poroso de la manguera de agua al menos una vez al año, o cuando aparezca el siguiente mensaje de error:

Para ello:

1. Cierre el suministro de agua a la lavadora.
2. Desenrosque la manguera de la parte posterior de la lavadora.
3. Con ayuda de unos alicates, tire suavemente del filtro poroso situado al final de la manguera y lávelo con agua corriente. Limpie también el interior y el exterior del conector de rosca.

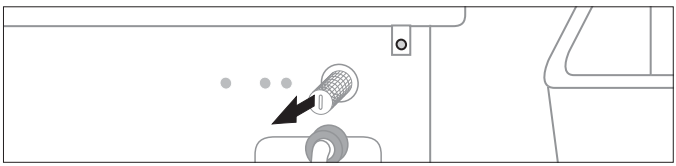

4. Introduzca de nuevo el filtro en su sitio.
5. Enrosque de nuevo la manguera en la lavadora.
6. Abra la llave y asegúrese de que las conexiones sean estancas.

## Problemas y soluciones

### La lavadora no inicia el lavado

- Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
- Compruebe que la lavadora esté enchufada.
- Verifique que la llave de salida del agua esté abierta.
- Pulse el botón Inicio/pausa (Start/Pause).

### No hay suministro de agua o ésta es insuficiente

- Verifique que la llave de salida del agua esté abierta.
- Compruebe que la salida del agua no esté congelada.
- Asegúrese de que la manguera de entrada del agua no esté doblada.
- Cerciórese de que el filtro de la entrada del agua no esté atascado.

### Queda parte del detergente en el cajón después de terminarse el programa de lavado.

- Compruebe que la lavadora esté funcionando con una presión de agua suficiente.
- Ponga el detergente en la parte más interna del cajón (alejado del borde exterior).

### La lavadora vibra o hace demasiado ruido

- Compruebe que la lavadora esté situada sobre una superficie nivelada. Si el suelo está desnivelado, ajuste las patas de la lavadora para nivelar el electrodoméstico (consulte la página 3).
- Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte (véase la página 3).
- Verifique que la lavadora no esté tocando otros objetos.
- Cerciórese de que la colada esté cargada de forma equilibrada.

### La lavadora no desagua o no centrifuga

- Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada.
- Asegúrese de que el filtro para residuos esté limpio (consulte la página 13).

### El botón Door Open (Abrir puerta) (P805J)

1. Desenchufe la lavadora.
2. Use un destornillador para extraer el zócalo de plástico. Resérvelo.
3. Abra el filtro y deje que el agua salga de la lavadora.
4. Busque el tapón de plástico naranja y empújelo hacia delante para abrir la puerta.

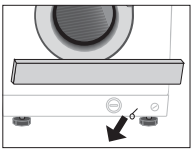

## Comprensión de los mensajes de error

| Error mostrado | Solución |
|---|---|
| door Ed | • Cierre la puerta. |
| E1 | • Verifique que la llave de salida del agua esté abierta.<br>• Compruebe la presión del agua. |
| E2 | • Limpie el filtro para residuos.<br>• Compruebe que la manguera de desagüe esté instalada correctamente. |
| E4 | • La colada está desequilibrada; deshaga los enredos entre las prendas.<br>• Si sólo lava una prenda, como un albornoz o unos tejanos, quizá el centrifugado final no sea todo lo satisfactorio que debiera y aparecerá un mensaje de error "E4" en la pantalla del panel. |
| E9 | • Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe no esté demasiado bajo. (Compruebe que el soporte de la manguera de desagüe de la parte posterior esté intacto)<br>• Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe no esté sumergido en el agua. |

Antes de ponerse en contacto con el servicio posventa:

1. Intente solucionar el problema usted mismo (Véase "Solución de problemas", en esta página).
2. Vuelva a iniciar el programa para ver si el fallo se repite.
3. Si el problema persiste, llame al servicio posventa y descríbaselo.

# Tabla de programas

| PRO-GRAMA: | Carga máxima (kg) | DETERGENTE Y ADITIVOS | | | Agua caliente | Velocidad máxima de centrifugado en rpm | Inicio retardado | Aclarado extra | Agua (l) | Duración del programa (minutos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Suavizante ⑧ | Detergente Ⅱ | Lejía con cloro Ⅰ | | | | | | |
| Algodón (Cotton) | 6.5 | ✻ | sí | ✻ | ✻ | 800 | ✻ | ✻ | 60 | 57 |
| Pesado (Heavy Wash) | 6.5 | ✻ | sí | ✻ | ✻ | 800 | ✻ | ✻ | 60 | 64 |
| Facíl de planchar (Perma Press) | 2.5 | ✻ | sí | ✻ | ✻ | 800 | ✻ | ✻ | 60 | 54 |
| Delicadas (Delicates) | 2.0 | ✻ | sí | ✻ | - | 600 | ✻ | ✻ | 63 | 53 |
| Tejido/lana (Knit/Wool) | 1.5 | ✻ | sí | - | - | 400 | ✻ | ✻ | 69 | 35 |
| Rápido (Quick) | 2.0 | ✻ | sí | ✻ | ✻ | 800 | ✻ | ✻ | 60 | 32 |

✻ Opción especial que se puede seleccionar.

| Programa | Tipo de LAVADO |
|---|---|
| Algodón (Cotton) | Ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón, ligera o medianamente sucia. |
| Pesado (Heavy Wash) | Ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón, muy sucia. |
| Facíl de planchar (Perma Press) | Camisas, blusas, etc., ligera o medianamente sucias, de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, nylon) u otros materiales similares. |
| Delicada (Delicates) | Cortinas, vestidos, faldas, camisas y blusas de tejidos delicados. |
| Tejido/Lana (Knit/Wool ) | Sólo lanas lavables a máquina, con etiqueta de garantía de pura lana virgen. |
| Quick (Rápido) | Blusas y camisas de algodón o lino poco sucias, toallas de rizo de colores oscuros, artículos de lino de color, vaqueros, etc. |

1. Los datos de la duración del programa se han medido en las condiciones especificadas en el estándar IEC 456.
2. Los consumos concretos pueden diferir de los valores que aparecen en la tabla debido a las variaciones en la presión y temperatura del suministro de agua, la carga y el tipo de colada.

## Temperatura de lavado/aclarado

| Lavar/Enjuagar Temp. | Tipo de carga |
|---|---|
| Caliente/Fría | Ropa blanca y muy sucia, prendas que destiñen. |
| Tibia/Tibia | Algunas prendas delicadas y que destiñen. |
| Tibia/Fría | Medianamente sucia, prendas de color; la mayoría de las prendas delicadas y estampadas. |
| Fría/Fría | Prendas de colores vivos, ligeramente sucias; prendas de lana lavables. |

## Tabla de indicaciones del tejido

Material resistente

Tejido delicado

Puede lavarse a 95 ºC

Puede lavarse a 60 ºC

Puede lavarse a 40 ºC

Puede lavarse a 30 ºC

Puede lavarse a mano

Sólo limpieza en seco

Puede utilizarse lejía en agua fría

No usar lejía

Puede plancharse a 200 ºC máx.

Puede plancharse a 150 ºC máx.

Puede plancharse a 100 ºC máx.

No planchar

Puede limpiarse en seco con cualquier disolvente

Puede limpiarse en seco con perclorato, fuel ligero, alcohol puro o R113, solamente

Puede limpiarse en seco con fuel para aviación, alcohol puro o R113, solamente

No limpiar en seco

Secar en posición horizontal

Puede secarse colgado

Secar colgado en una percha

Admite secadora; temperatura normal

Admite secadora; temperatura baja

No secar en secadora

## Advertencias eléctricas

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y otras lesiones, tenga en cuenta estas precauciones:

- Utilice la lavadora únicamente con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta de las características técnicas. Si no está seguro del tipo de alimentación eléctrica de su hogar, consulte al distribuidor del aparato o a la compañía eléctrica.
- Use sólo una toma de red puesta a tierra o polarizada. Por su propia seguridad, este electrodoméstico está equipado con un enchufe polarizado para corriente alterna que tiene una pata más ancha que otra. Este enchufe se conecta a la toma de alimentación de una sola forma. Si no puede insertar el enchufe totalmente en la toma, intente invertir el enchufe. Si, aún así, el enchufe no entra, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma eléctrica.
- Proteja el cable de alimentación. Los cables de suministro eléctrico deben estar recogidos para que no se pisen o queden aplastados por objetos colocados encima. Preste especial atención a los cables en los enchufes, en los receptáculos apropiados y en los puntos de salida de la unidad.
- No sobrecargue la toma de corriente o los cables de alargo. La sobrecarga puede provocar incendios o descargas eléctricas. (CA 120 V 15 AMP.)

## Protección del medio ambiente

- Este electrodoméstico se ha fabricado con materiales reciclables. Cuando quiera desecharlo, hágalo siguiendo la normativa local para la eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una toma eléctrica. Quite la puerta para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro.
- No utilice cantidades de detergente mayores que las recomendadas por el fabricante del producto.
- Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado sólo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

## Especificaciones

| | | |
|---|---|---|
| TIPO | LAVADORA DE CARGA FRONTAL | |
| DIMENSIONES | 598 mm (Anchura) X 550 mm (Profundidad) X 844 mm (Altura) | |
| PRESIÓN DEL AGUA | 50 kPa ~ 800 kPa | |
| PESO | 75 kg | |
| CAPACIDAD DE LAVADO Y CENTRIFUGADO | 6,5kg (COLADA SECA) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | LAVADO | 180 W |
| | CENTRIFUGADO | 430 W |
| | BOMBEO | 34 W |
| VOLUMEN DE AGUA | 60 *l* (CICLO NORMAL) | |
| REVOLUCIONES DEL CENTRIFUGADO | 800 rpm | |
| PESO DEL EMBALAJE | PAPEL | 2,6 kg |
| | PLÁSTICO | 0,9 kg |

# *EN CASO DE NECESITAR SERVICIO TÉCNICO*

- No dude en llamar a cualquier centro de asistencia cercano cuando ocurra algo anómalo; facilite su nombre, dirección, teléfono.

SAMSUNG ELECTRONICS

N.º de código: DC68-02156E-ES